

Classic Vedeneristekynnykset

Suosituksen mukaiseen vedeneristykseen.



Vedeneristekynnys 23/15x92 parketille ja 23/8x92 laminaatille.
Vedeneristekynnykset ovat tammea ja niitä on saatavana lakattuna tai valkolakattuna.


Classic Vedeneristekynnykset kylpyhuoneisiin ja märkätiloihin.

- * Mahdollistaa vedeneristeen nousun lattiapinnasta suositusten mukaisesti.
- * Kynnyksen korko on määräysten mukainen.
- * Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jolloin se on paremmin kosteudelta suojassa.
- * Kosteaan tilaan saadaan ilmanvaihtoon tarvittava tuuletusrako.
- * Kynnys mahdollistaa uivan parketin tai laminaatin elämisvaran.
- * Aito jalopuu
- * Valmistettu Suomessa


Ohjeistuksen mukaan kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa on lattiakaivo, on vedeneristeen nouseva jatkuvana vähintään 15 mm. valmiista lattiapinnasta. Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020.
Ovenkynnys saa molemmin puolin lattiaa korottaa vain 20 mm.
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017).



Kynnys kiinnitetään aluslattiaan (esim. betoni). Kynnystä käyttämällä saadaan vedeneriste nostettua yhtenäisenä seinää ja vedeneristekynnystä vasten. Alumiinilista peittää vedeneristemassan. Asennusvaiheessa kynnystä voidaan tarvittaessa korottaa esim. metallisten aluslevyjen avulla (jos eristettävään tilaan tulee paksu laatta), mutta silloinkin on huomioitava, että yleiset määräykset täyttyvät. Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jonka vuoksi on tärkeää, että kynnys on oikeassa kohdassa ja suorassa. Kiinnitettäessä runko-osaa on huomioitava oviaukon seinien pystysuoruus, tämä vaikuttaa ovikarmin sijaintiin. Asennustavan ansiosta oven ja kynnyksen väliin jää n. 15 mm rako, joka on ilmanvaihdon kannalta tärkeää.

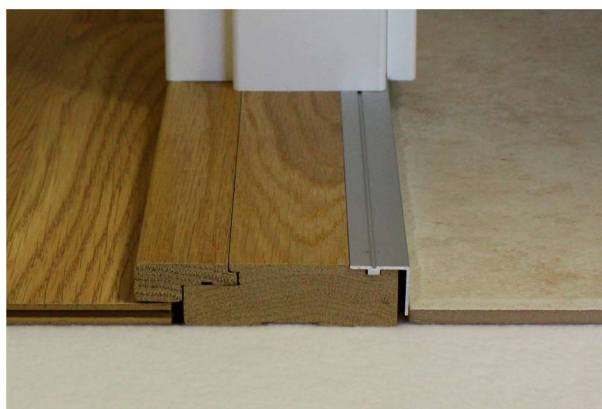

Laatoituksessa on huomioitava tila alumiinilistalle, tila kynnyksen ja laatan väliin, johon vedeneriste nostetaan. Jotta alumiinilista peittäisi kynnyksen ja seinän välisen raon, voidaan asennuksessa alumiinilistan päitä muotoilla. Tarvittaessa tammista kiinnityslistaa voi työstää lattialle sopivaksi. Kiinnityslista kiinnitetään kynnykseen, sitä ei tule kiinnittää uivaan lattiaan. Alumiini- ja kiinnityslista kiinnitetään liimaamalla. Kiinnityksessä voi käyttää myös ruuveja, jolloin mahdollinen lattiamateriaalin vaihto myöhemmin on helpompaa.

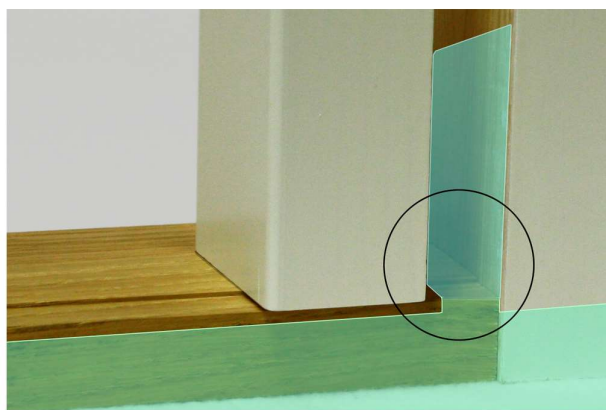

Asennuksessa olisi hyvä nostaa vedeneriste myös karmin takana olevaan runkorakenteen kulmaan. Vedeneristekynnykselle on saatavissa rakennusajan suoja. Rakennusajalla käytettävää suojateippiä ei tulisi liimata kynnyksen lakkapintaan, ettei pinta vaurioidu.

