


- 1. Aseta Pro vedeneristekynnyksen runko- sekä pintaosa oviaukkoon**
 - Katkaise kynnyksen tarvittaessa
 - Varmista että pintaosa on samassa linjassa kuivan huoneen seinän kanssa
 - Mittaa korkoero asennettavan lattialaatan (kylpyhuone) ja kynnyksen pinnan välillä (min 15mm, max 20mm)
 - Korota kynnystä tarvittaessa korokevanerilla




- 2. Asenna kynnyksen runko liimamassalla**
 - Levitä liimamassa tukirakenteeseen ja aseta kynnyksen liimamassaan



- 3. Suorita vedeneristys märkätilassa**
 - Käytä vedeneristenuuhaa ja muodosta siitä kulma kynnyksen rungon etureunaan

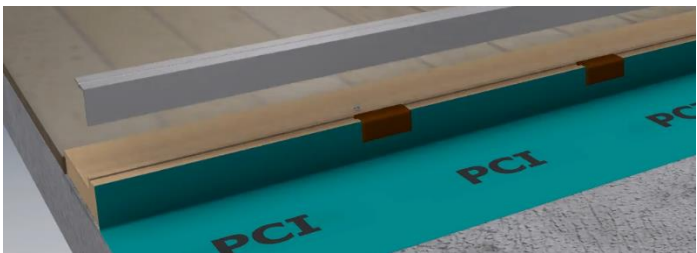

- 4. Asenna alumiinilista suojaamaan vesieristettä**
 - Käytä liimamassaa

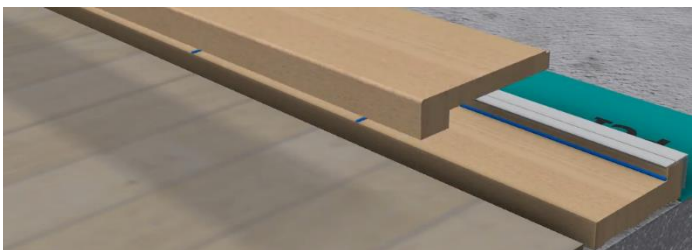

- 5. Mittaa tarvittava kynte pintaosalle**
 - Pintaosia on saatavilla eri kyntekoroilla. Kuivan huoneen lattian paksuus määrittää tarvittavan kyntekorona.
- 6. Asenna pintaosa**
 - Käytä silikonaa tai liimamassaa

